


# INSTALLATION VOLLSPEKTRUM-STRAHLER


## 1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

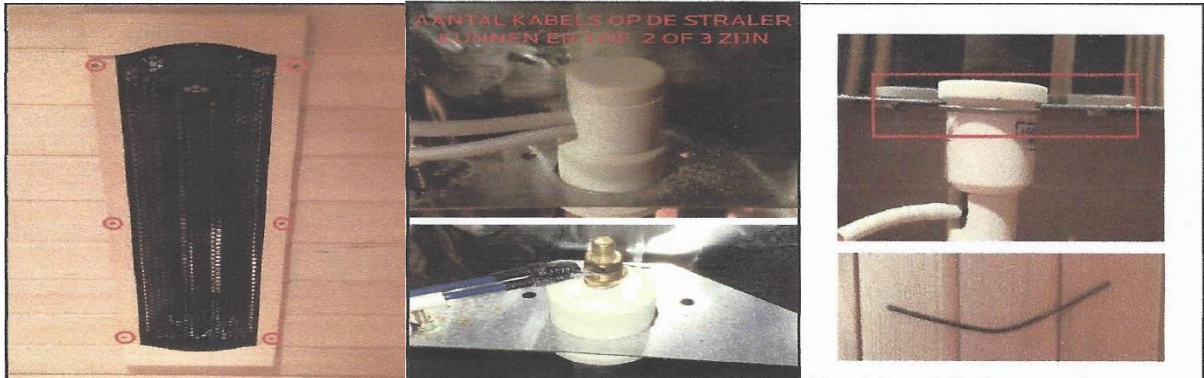

1. Nehmen Sie die schwarze Abdeckung ab, die über dem Strahler sitzt. Die Abdeckung ist mit 6 Schrauben befestigt.

2. Sie finden die Situation auf Bild 2 vor.  
Es können 1-3 Kabel am Strahler angeschlossen sein.

3. Der Strahler wird unten durch eine Metallklammer gehalten. Entfernen Sie diese Metallklammer.

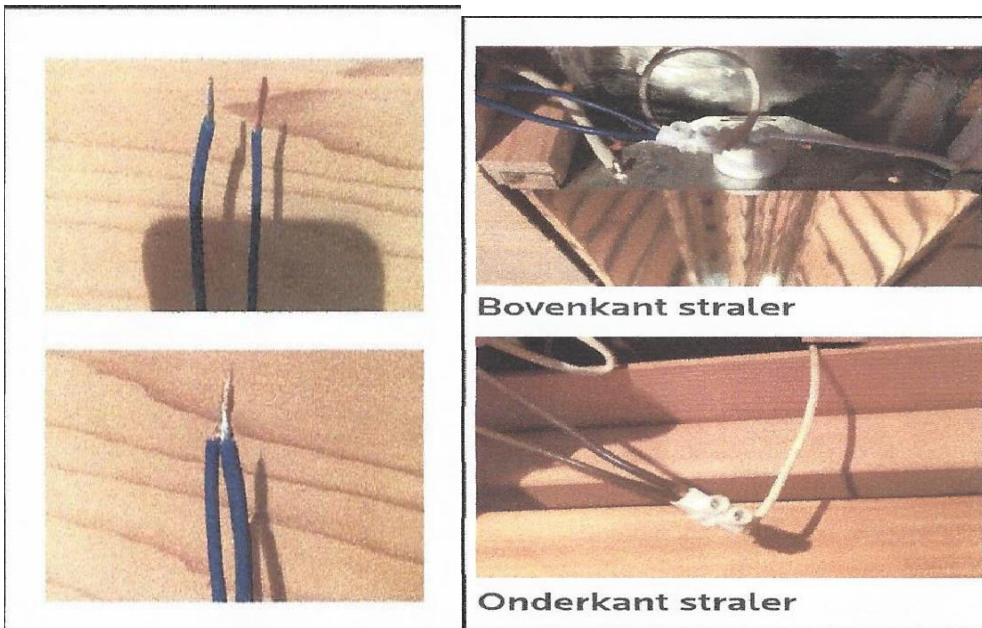

4. Schneiden Sie mit einem Seitenschneider die Kabelverbinder (Augen) ab. (Vorsicht! Die Kabel dürfen nicht in die Wand fallen).

Isolieren Sie die Kabel nun ab, dass sie blank sind.

Die Kabel an der Spitze verbinden und an das Kabel, das oben aus dem Vollspektrum-Strahler kommt anschließen (am besten mit einer Lüsterklemme). Es ist nicht wichtig, wie rum der Strahler in den Haltern sitzt, er ist oben und unten gleich.