

# Montageanleitung LED paneel



**SuperSauna GmbH**

Breslauerstr. 13 A

47829 Krefeld

Tel. 02832 98 59 030

[Info@SuperSauna.de](mailto:Info@SuperSauna.de)

## Inhalt des Pakets:



- LED paneel (30X30 CM oder 60X30 CM) incl. controller
- Adapter / Trafo
- Fernbedienung
- Umschlag mit Anleitung
- 4X Schraubhaken

## Was brauche ich zur Montage des LED-paneels:

- Bohrmaschine mit Bohrer
- Zange
- Stift



## Schritt 2:

Überlegen Sie sich an welche Stelle Sie das LED-Paneel installieren wollen.  
Wir empfehlen Ihnen vor oder hinter dem Temperatursensor zu installieren.

**ABER NICHT AUF DEM TEMPERATURSENSOR**

Temperatursensor versetzen:


Sollte der Temperatursensor im Weg sein, können Sie diesen auch nach oben raus ziehen, ein neues Loch bohren (von innen – splittert nicht) und den Temperatursensor an einer anderen Stelle wieder rein hängen.

**ACHTUNG ERST OBEN GUCKEN, OB DORT ANDERE KABEL VERLAUFEN**

- *Variante 1:* Sie entfernen die vorhandene Lampe im Dach, indem Sie oben die Steckverbindungen lösen und den Spot nach innen raus ziehen. Die weiße Steckverbindung am Spot können Sie losdrehen.

*Variante 2:* Wenn sich in Ihrem Dach keine Lampe befindet, müssen Sie die Lampe auch nicht entfernen. Sie können nun das Paneel einmal anlegen und anzeichnen. Da, wo das Kabel nach oben aus dem Paneel kommt, müssen Sie ein Loch bohren, um am Ende alles im Dach anschließen zu können.


**ACHTUNG ERST OBEN GUCKEN, OB DORT ANDERE KABEL VERLAUFEN**

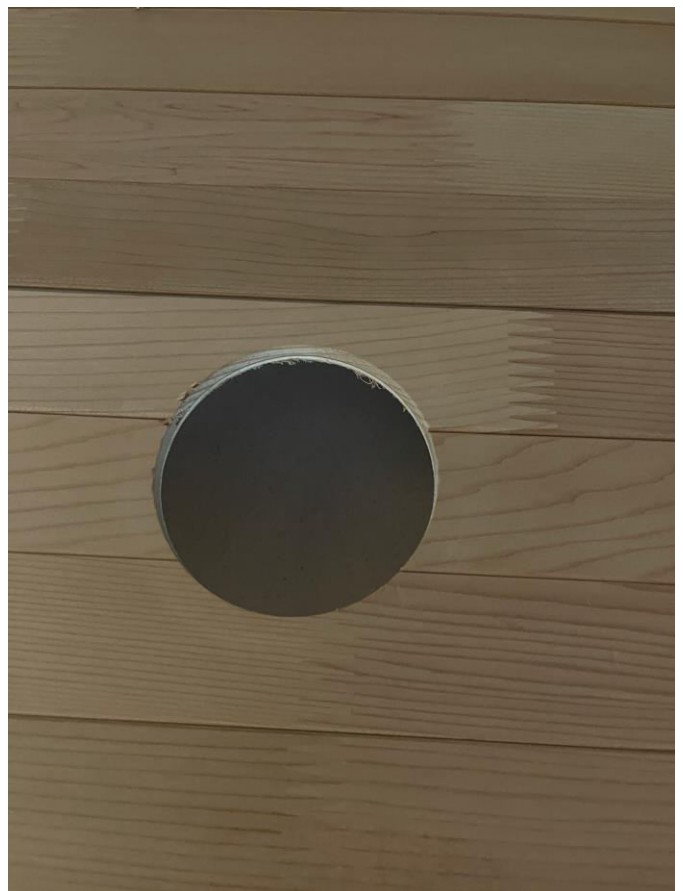



### Schritt 3:

Trennen Sie nun den Controller vom LED-Paneel. Am Controller befindet sich der Anschluss für das LED-Paneel. Stecken Sie das Kabel des LED-Panels nun durch das bestehende Loch vom Spot oder das von Ihnen gemachte Loch. Nehmen Sie nun einen Stift und das Paneel. Halten Sie das Paneel fest an der gewünschten Stelle unter das Dach und zeichnen mit dem Stift in jeder Ecke / an jeder Seite einen Punkt an, wo Sie dann die Haken ins Dach schrauben. Legen Sie das LED-Paneel wieder auf Seite.

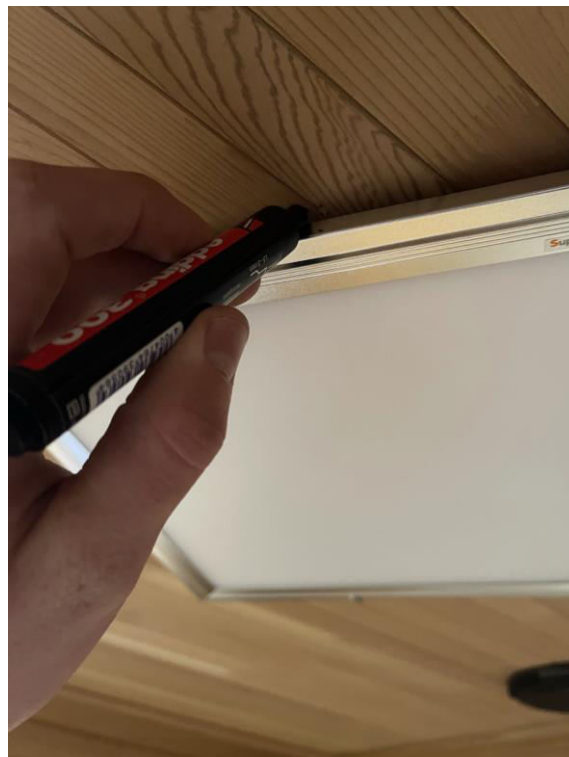




**Schritt 4:**

Nehmen Sie nun die 4 Haken und eine Zange. Drehen Sie die Haken an den Stellen ins Dach, die Sie im Schritt zuvor angezeichnet haben. Drehen Sie die Haken nun soweit ins Dach, bis diese nur noch ca. 1 cm raus gucken. Nehmen nun das Paneel, stecken das Kabel des Paneels durch ins Dach, platzieren das Paneel zwischen den Haken und Schrauben das Paneel fest.



### Schritt 5:

Schließen Sie nun das Paneel am Controller an. Dann den Controller am Trafo und wenn Sie alles verbunden haben, kommt zum Schluss der Stecker des Trafos in die Steckdose. Jetzt geht am Controller ein rotes Lämpchen an und Sie können es mit der Fernbedienung steuern.

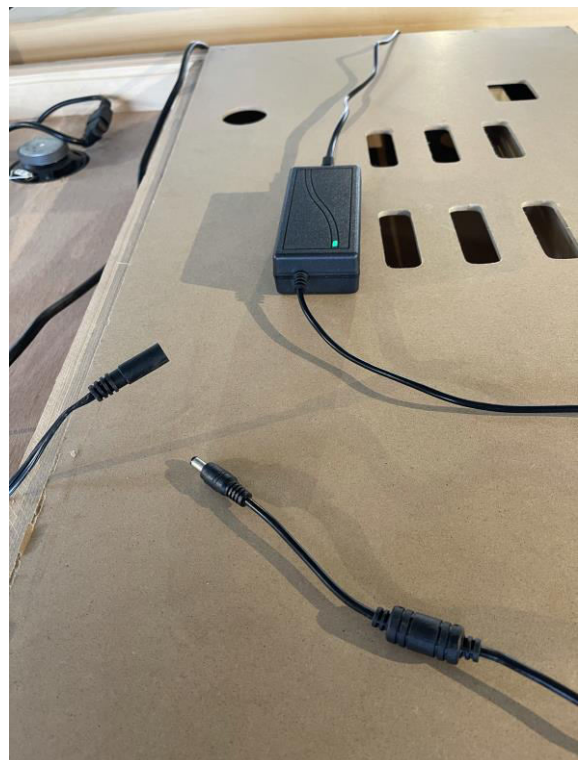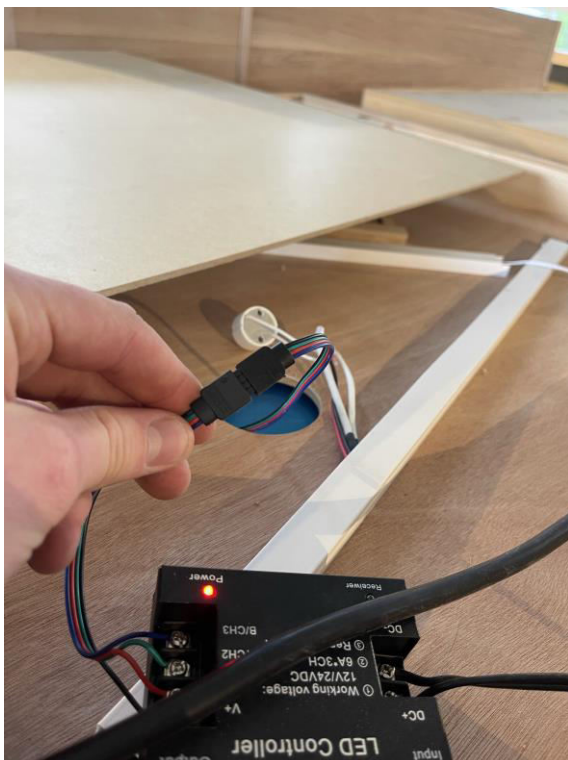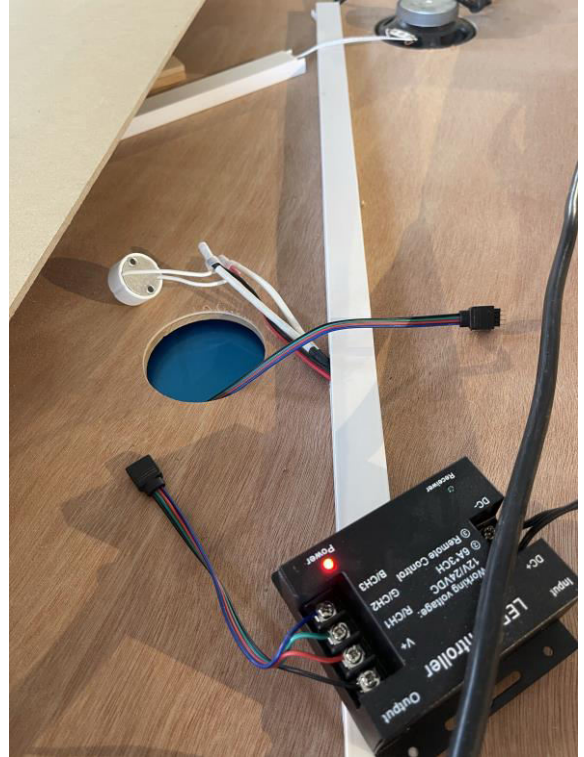



## GEBRAUCH FERNBEDIENUNG



Sie können die gewünschten Farben und Funktionen Ihres Farbtherapie-Paneels ganz bequem über Ihre Fernbedienung Steuern.



Hier schalten Sie das Farblicht ein und aus.







## Der Regenbogenkreis:

Hier stellen Sie eine Farbe fest ein. Durch tippen auf den Regenbogenkreis können Sie die gewünschte Farbe festlegen.



## Die Dimmfunktion:

Wenn Sie eine Farbe fest eingestellt haben, können Sie über diese beiden Tasten die Helligkeit regulieren.





## Modus wählen:

Über diese beiden Tasten wechseln Sie zwischen den verschiedenen Modi.



## Geschwindigkeit Modus:

Hier können Sie im eingestellten Modus die Geschwindigkeit des Farbwechsels regulieren. (Diese Taste ist doppelt belegt.)



## FARB THERAPIE

In der Farbtherapie werden Farben verwendet, um Körper und Seele in Einklang zu bringen. Das Ziel der Farbtherapie ist ein Gleichgewicht in das „Energiesystem“ des Körpers zu bringen, wie es seit Jahrhunderten in der östlichen Medizin und vielen Religionen gemacht wird.

### ROT

Rot aktiviert das Herz-Kreislauf-System. Hautkrankheiten und Rheuma werden positiv beeinflusst durch rotes Licht. Darüber hinaus werden Gehirn, Lunge, Muskeln und positiv beeinflusst. Die Farbe Rot hilft auch bei Energiemangel.

### GELB

Gelb hilft bei Magen- und Darmproblemen, sorgt für eine gute Funktion der Drüsen und aktiviert die Haut. Die Farbe Gelb hat eine positive Wirkung auf die Stimmung, ist warm und macht eine Wohlfühlatmosphäre.

### BLAU

Blau steht für Kühlung und Erfrischung, hat eine positive Wirkung auf Schlaflosigkeit, Unruhe und Angst und sorgt für eine gute Durchblutung.

### GRÜN

Grün ist beruhigend, gibt Selbstvertrauen und Stärke und die Farbe grün hilft bei Nervenstörungen, Kopfschmerzen, Gicht und Husten.

Farbtherapie ist keine anerkannte Heilmittel, und es ist unwahrscheinlich, dass Ihr Arzt diese Behandlung empfehlen wird.

